

# 取扱説明書

### キャスティナアーチ

このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。


### **#30**

タ並の夕折


1.台部の石例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.安全のために必ず守ってください・・・・・・2
3.使用方法・・・・・・・・・・・・・・3
3-1 インターホンの通話方法・・・・・・・・・・・・・3
3-2 モニターテレビユニットの操作方法・・・・・・・・4
3-3 門灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
3-4 ご注意とお願い ・・・・・・・・・・・・・・5
4.調整および交換方法・・・・・・・・・・・6
4-1 インターホン親機の音量調整・・・・・・・・・・・・6
4-2 カメラ付インターホン子機のカメラ角度調整・・・・・・6
4-3 モニターテレビユニットの映像調整・・・・・・・フ
4-4 門灯の電球の交換 ••••••
5.お手入れについて ・・・・・・・・・・・8
6.修理を依頼する前に・・・・・・・・・9
7.修理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
8.別売り品・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
9.仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用に なる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。 お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

## 1 各部の名称

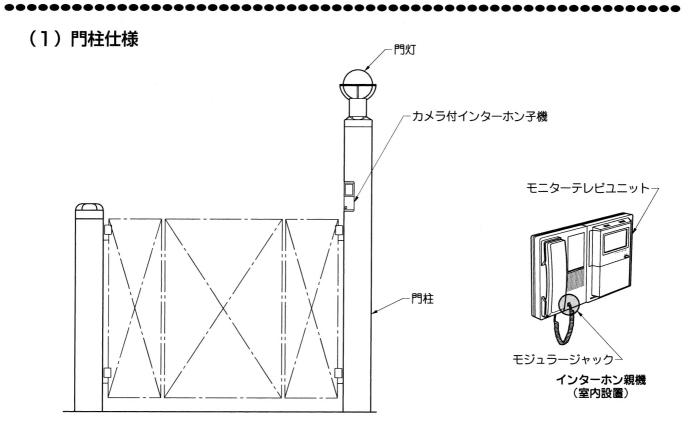



#### (2) アーチ仕様

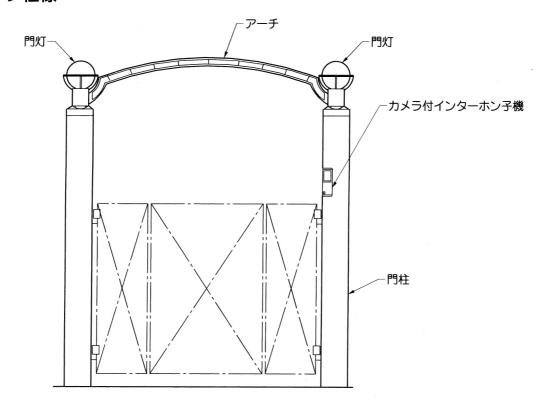



## 2 安全のために必ず守ってください

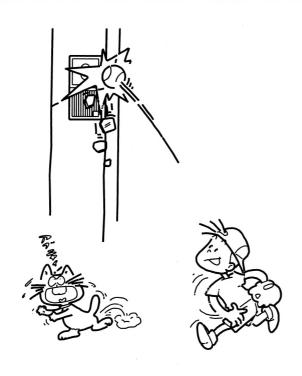






電球を取換えるときには、必ず電源を切ってから行なってください。感電する危険がありますのでご注意ください。



アーチには乗ったり、ぶらさがったり、しない でください。けがをする危険があります。

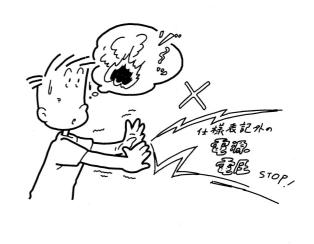


仕様に表記された電源・電圧以外の電圧は使用 しないでください。火災、感電の危険があります。

## 3 使用方法

### 3-1 インターホンの通話方法

インターホン(道路側)の呼出ボタンが押された場合、インターホン親機の呼出音「ピンポン」が鳴り、 モニターテレビユニットの映像が映し出されますので、次の手順で操作をしてください。

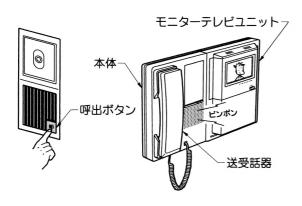


- ①カメラ付インターホン子機(道路側)の呼出ボタンが押されると、インターホン親機(室内設置)の呼出音「ピンポン」が鳴り、モニターテレビユニットの映像が映し出されます。
  - 映像がはつきりと映し出されるまで約8秒かかります。

- カメラ付インターホン子機 (道路側)
- インターホン親機 (室内設置)



- ②本体から送受話器を取つて通話します。
  - 約30秒送受話器を取らないときは、モニターテレビが 自動的に切れます。
  - 通話時間3分でモニターテレビは自動的に切れます。

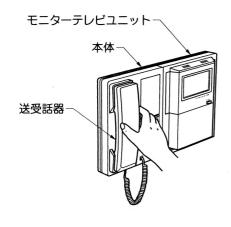

- ③通話終了後、送受話器を本体にもどします。
  - モニターテレビは自動的に切れます。




- 当社指定のインターホン親機(松下電工製WQN2400W)以外の親機を希望される場合には、弊社または親機メーカーにインターホン子機の形式名(松下電工製EJ2423B091)を指定し、ご確認のうえ購入してください。
- ●インターホン親機と子機の対応が合わない場合、使用できませんので必ず確認してください。
- ●くわしい内容は、インターホン親機の取扱説明書をお読みください。



### 3-2 モニターテレビユニットの操作方法

モニターテレビ(室内)から玄関先を見るときは、次の手順で操作をしてください。

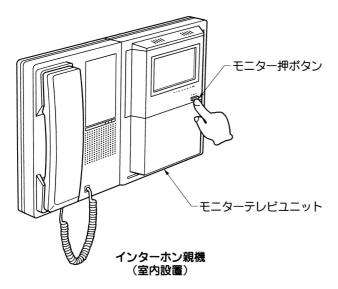

- ①モニターテレビユニットのモニター押ボタンを押します。
- ②再度モニターボタンを押すと画面は消えます。
  - 映像が映し出された状態で30秒以上放置すると、映像 は自動的に消えます。

## ご注意

- モニターテレビの近くに強い磁気を発生するものがあると、映像が乱れる場合がありますのでご注 意ください。
- モニターカメラ部に直接日光などの強い光が入ると、撮像管が焼き付き現象を起こし、撮像できなくなったり、斑点が生じることがあります。

### 3-3 門灯

キャスティナアーチには、門灯の(点灯/消灯)電源スイッチは付いていません。 施主様または施工店様で用意されたスイッチにて電源の入、切を行なってください。



●電気工事は、電気工事店(電気工事有資格者)にご依頼ください。

### 3-4 ご注意とお願い


- ●ボールをぶつけるなど強い衝撃を加えないでください。故障の原因となります。また、門灯やカメラ付インターホン子機のカメラが割れ、けがをする危険があります。
- インターホン親機とインターホン子機の対応が合わない場合、使用できませんので必ず確認してく ださい。
- インターホン親機を高温になるところ(直射日光、ボイラ、直接暖房熱が当たる)、または低温になるところ(冷凍倉庫など)に設置しないでください。故障の原因となります。
- インターホン親機は水、油、鉄粉、薬品などでぬれたり、よごれたりしないところに設置してください。故障の原因となります。
- モニターテレビの近くに強い磁気を発生するものがあると、映像が乱れる場合がありますのでご注 意ください。
- モニターカメラ部に直接日光などの強い光が入ると、撮像管が焼き付き現象を起こし、撮像できなくなったり、斑点が生じることがあります。
- ●門灯などを取換えるときには、必ず電源を切ってから行なってください。感電する危険があります。
- 門灯の電球は、指定ワット数以上は絶対に使用しないでください。器具変形など故障の原因となります。
- 製品の分解や改造はしないでください。
- 製品に関する移設・増設などは、施工店・電気工事店(電気工事有資格者)または最寄りの東洋エクステリア各支店・営業所にご相談ください。



## 4 調整および交換方法

### 4-1 インターホン親機の音量調整

設置場所などの状況に応じて音量を調整してください。

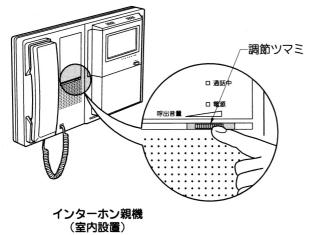

- ①呼出音量は音量調節ツマミを移動させ調整します。
  - 右方向へ移動すると大きくなります。
  - 左方向へ移動すると小さくなります。


## ご注意

● インターホン子機からの呼出テストやインターホン親機 からの呼出音量確認には、必ず送受話器を本体にセット した状態で行なってください。耳を痛める恐れがあります。

### 4-2 カメラ付インターホン子機のカメラ角度調整


モニターカメラは通常下図の範囲を映し出します。

撮像範囲(カメラ角度)を変えるときには、次の手順で調整してください。

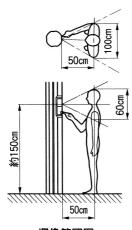

撮像範囲図

- ①カメラ付インターホン子機のネジ隠しをはずします。
- ②角度調節レバーを操作し角度を調整してください。
  - 下記の表を参照してください。

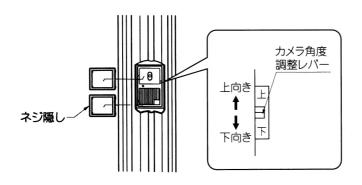


レンズ可動範囲	撮影可能身長
上向き 18°	160cm~220cm
下向き 3°	115cm~185cm

### 4-3 モニターテレビユニットの映像調整

見やすい映像に調整してご使用ください。

#### (1)画面の明るさ調整

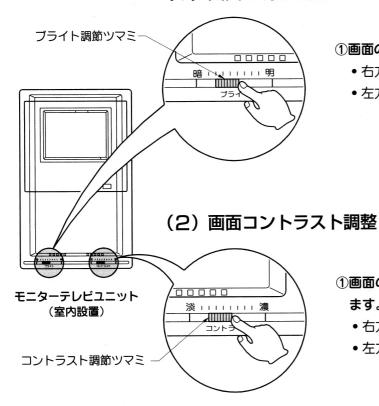

- ①画面の明るさはブライト調節ツマミを移動させ調整します。
  - 右方向へ移動すると明るくなります。
  - 左方向へ移動すると暗くなります。

- ①画面の濃淡はコントラスト調節ツマミを移動させ調整します。
  - 右方向へ移動すると濃くなります。
  - 左方向へ移動すると淡くなります。

### 4-4 電球の交換

ガラスグローブ同梱の取扱説明書をご参照ください。



## 5 お手入れについて

#### (1)年に2~3回水洗いをし拭きとってください




- ●汚れがひどい場合には、中性洗剤をうすめた液で汚れを 落としたあとで、洗剤が残らぬようよく水洗いをし拭き とってください。
- ●シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。☆料がはげたりすることがあります。
- ◆カメラ付インターホン子機には、ホースなどで直接打ち 水をしないでください。故障の原因となります。

#### (2) キズは補修してください



● あやまってキズをつけた場合、当社純正補修塗料で補修 してください。放置すると腐蝕の原因となります。

#### (3) モニターテレビの清掃

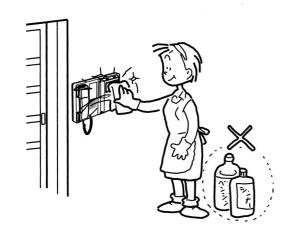

- ●モニターテレビが汚れた場合には、柔らかい布でからぶ きしてください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。故障の原因となります。

## 6 修理を依頼する前に

故障かなと思われたとき、修理を依頼する前にお調べください。 直らなかったときには修理をご依頼ください。

このようなとき	点 検	処 置
門灯が点灯しない	電源スイッチが「切」になっていま せんか。	電源スイッチを「入」にセット
יאשיי נאדי ו	白熱電球が寿命で切れていませんか。	白熱電球を新しいものと交換 (7ページ参照)
インターホンで正常な呼出し、通話 ができない	送受話器のモジュラージャックがぬ けていませんか。	モジュラージャックを差し込む (1 ページ参照)



●配線工事は、電気工事店(電気工事有資格者)にご依頼ください。

## 7 修理

製品に異常が生じたときは、施工店または、最寄りの東洋エクステリア各支店・営業所にご相談ください。

修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく
製品名	製品にシール表示してある製品名
施工日	年 月 日
ご氏名	
ご住所	
電話番号	
道 順	付近の目印などもお知らせください



## 8 別売り品

下記のような別売り品がありますので、目的に合わせてご利用ください。

#### ● 補修塗料

あやまってキズをつけたときの補修にご利用ください。

## 9 仕様

#### カメラ付インターホン(親機・子機)

プランプラーファーコンス (49年)		
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	45W	
通話方式	電話スピーカー形同時通話	
配線数	2線式(極性なし)	

#### 門灯

電源	AC100V 50/60HZ
使用電球	E26(20W)



#### キャスティナアーチ 保証書 製造No 対象部品 期間(お引渡し日より) 証 2ヶ年 1ヶ年 但し電装部品 お引渡し日 平成 年 月 日 ご住所 お客様 お名前 様 電 話

本書はお引渡し日から左記期間中故障 が発生した場合には、本書記載内容で無 償修理を行うことをお約束するものです。 詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名が不明の場 合は、保証し兼ねますので施工店に必要事 項を記入していただいて下さい。又本書は 再発行致しませんので大切に保管して下さい。



#### 東洋エクステリア株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-4-12 TEL(03)3341-5051(代)

東洋エクステリア株式会社(以下当社という)が当 該商品の所有者に対して、以下に記載のとおり責 任を負う。

#### 2. 保証内容及び保証期間

1)保証の内容

保証期間内に通常の取扱いによって生じた品質 不良、性能及び機能の低下について、当社が認 定したものは、当社が無償で修理を行なう。

2) 保証期間

当該商品の取付け完了後2年間。(電装部品に ついては1年間)

#### 3. 免責事項

保証期間内でも原因が次のような場合は、有償修 理となります。

- (イ) 環境が特に悪い地域の場所に取り付けられたもの。 (例えば塩害や大気中の砂塵や煤煙、各種金 属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガス 等の反応物質が付着して起こる腐食、高温、 低温、多湿による損傷や故障)。
- (ロ) 当社の表示した取り扱い方法(取扱説明書、 本体添付ラベルの注意書)から逸脱したもの(例 えば、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用し たアルミ部材等の汚れのお手入れ)。

- (ハ)使用者もしくは第三者の故意、過失、または不 当な修理や改造によるもの。
- (二)施工完了後の移動、移設による損傷または故障。
- (ホ)不可抗力(天災、地変、地盤沈下、火災、爆発、 騒乱、落雷、異常電圧等)により発生したもの。
- (へ)エクステリア構成材であっても当社供給範囲外の もの(波板等)
- (ト)本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。
- (チ) 土間工事等の外構工事及び電気工事に起因す るもの。
- (リ) 施工完了後、引渡しまでの管理等の不備によるも 0,
- (ヌ)保証書に取り付け年月日、お客様名、販売店名の 記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた 場合。
- (ル)電池・電球等消耗品の損傷や故障。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにお いて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証 書によってお客様の法律上の権利を制限するもので はありませんので、保証期間経過後の修理につきまし ても、お買い上げの施工店又は当社各支店営業所に お問い合わせ下さい。

## 東洋エクステリア株式会社

札幌営業所 011-640-8000(代) 東北支店022-246-7510(代) 関東東支店 043-207-8251(代) 関東西支店 03-3290-8510(代)

長野営業所 026-263-0861(代) 静岡営業所 054-238-3301(代) 中京支店052-807-5501(代) 関西支店06-6844-9232(代)

中国支店086-478-5533(代) 広島営業所 082-849-5660(代) 九州支店0943-32-3100(代) 南九州営業所 099-256-8955 (代)

200105C

・お客様相談室 -**00**0120-171-705